



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

DETERGENTE ECOLÓGICO INDUSTRIAL - DD 4116



1

QUÉ HACE Limpia y desengrasa todo tipo de superficies de forma rápida y sencilla.

PARA QUÉ Grandes superficies, maquinaria y herramientas.

QUÉ NECESITO



DD 4116



MQ 31




MQ 38



2

APLICACIÓN PASO A PASO

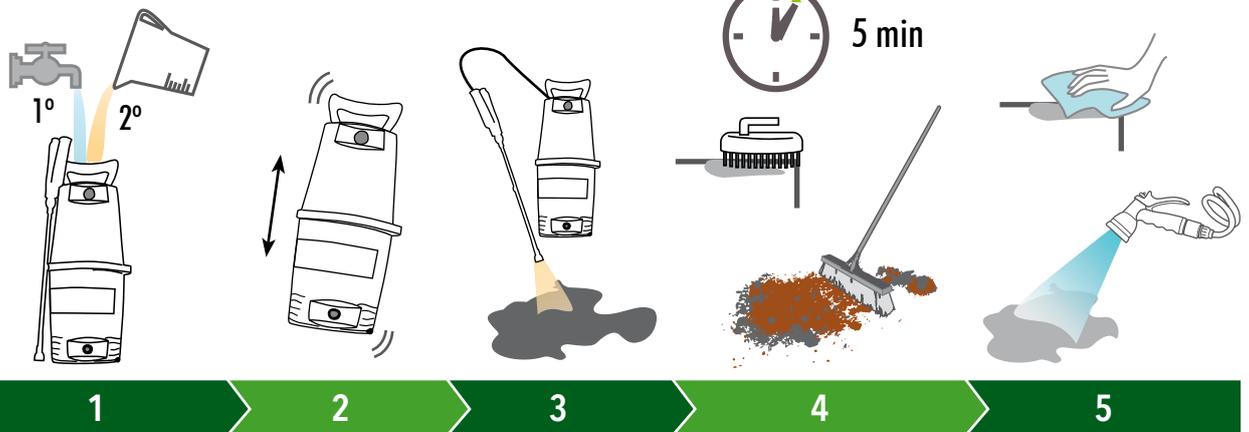

1. Llenar el sistema de aplicación añadiendo primero agua y después el producto. Cerrar el sistema.
2. Remover o agitar para que se mezcle completamente.
3. Aplicar la mezcla sobre las superficies a limpiar.
4. Dejar actuar y eliminar los restos con cepillo, bayeta o similar.
5. Aclarar con agua.

3

TEMPERATURA DE USO	DOSIFICACIÓN	SUPERFICIE
5 °C - 60 °C	entre 0,5% y 5%	Apto para todas las superficies
ATENCIÓN		
En caso de suciedades persistentes es posible incrementar la dosificación hasta el 25%		

OBSERVACIONES

IMPORTANTE mantener un tiempo de contacto para favorecer la acción biológica en la limpieza en profundidad. Respetuoso con los materiales, puede ser aplicado en cualquier tipo de superficie. El uso de este producto biológico favorece el buen funcionamiento de los sistemas de depuración.

SEGURIDAD		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	PICTOGRAMA DE PELIGRO	
Producto CONCENTRADO	NO REQUIERE	NO PELIGROSO
Para más información consulte la ficha de seguridad pinchando aquí o escaneando el código QR		



PA_DD_4116_IND_ES_REV.00