



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

ECODETERGENTE MÁQUINA - DD 474



1


QUÉ HACE Limpia y desengrasa de forma rápida y sencilla.

PARA QUÉ Limpieza diaria de todo tipo de suelos industriales con máquina automática.

QUÉ NECESITO




DD 474

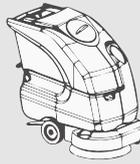

2

APLICACIÓN PASO A PASO

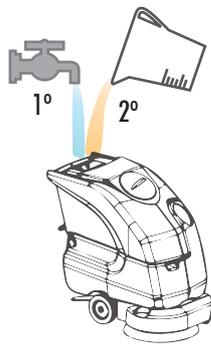

1º

2º



ON
LIMPIEZA + RECOGIDA



UNA SOLA PASADA



OFF

1

2

3

4

Llenar la máquina fregadora añadiendo primero el agua y después el producto.

Poner en marcha la máquina fregadora. Seleccionar modo "Limpieza+recogida"

Pasar la máquina fregadora por toda la superficie una sola vez.

Vaciar los depósitos de agua de la máquina fregadora según instrucciones del fabricante.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 50 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Entre 0,5% y 2%

SUPERFICIE

Apto para todas las superficies

ATENCIÓN

NO SUPERAR **NUNCA** EL 5% EN LA DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

OBSERVACIONES

Con máquina fregadora, la limpieza, el aclarado y la recogida se pueden realizar en una sola vez. La **acción enzimática** del producto favorece una **rápida acción de limpieza** en suciedades normales. En **suciedades persistentes** podría ser necesario **pasar más de una vez** por la superficie a limpiar. El uso de este producto biológico favorece el buen funcionamiento de los sistemas de depuración.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Producto **CONCENTRADO**



PICTOGRAMA DE PELIGRO

Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.



Producto **DILUIDO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO
en dosificaciones <10%

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

