



live Bio!

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

LIMPIADOR ALCALINO CIP - DD 482



1

QUÉ HACE Limpieza y desengrasa eficazmente circuitos.

PARA QUÉ Para limpieza CIP y con máquina en el ámbito alimentario.


QUÉ NECESITO



DD 482

2

APLICACIÓN PASO A PASO

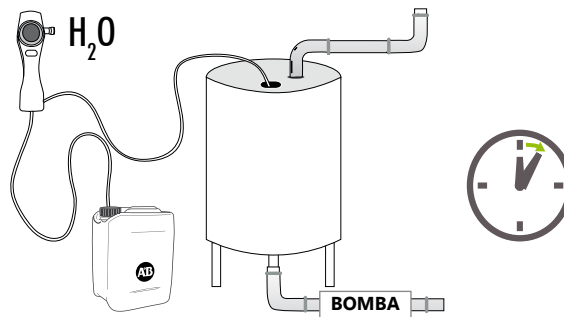

1 Llenar el sistema de aplicación añadiendo primero agua y después el producto. Cerrar el sistema.

2 Recircular según instrucciones del sistema el tiempo determinado.

3 Vaciar el sistema y aclarar con agua limpia.

3

TEMPERATURA DE USO

5 - 80 °C (+/-5%)

DOSIFICACIÓN

Entre 0,5 - 5 %

SUPERFICIE

Apto para todo tipo de superficies

ATENCIÓN

En caso de superficies muy delicadas realizar una pequeña prueba antes de aplicar.
No aplicar sobre aluminio.

OBSERVACIONES

Puede ser utilizado en máquinas fregadoras de suelos en dosis del 0.5-2%
Para aplicaciones manuales o de suciedad persistente, aumentar dosis al 10%.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **CONCENTRADO**

Producto **DILUIDO**



Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

